

BioStar2 설정 및 사용자 복원 방법

SUPREMA / 기술지원팀

[정의]

- ☞ 기존 PC의 BioStar 2 DB백업이 안 된 상태에서 기존 설정 및 사용자 복원이 필요할 때
(* 장치 전체 권한이 "사용"으로 선택 되어있고 BioStar 2에서 사용자를 등록할 때 사용)

[절차]


1단계: BioStar 2 설치

(* 설치 파일 경로 및 메뉴얼은 홈페이지 확인 또는 cs@suprema.co.kr로 문의)

2단계: 사용자 자동 동기화 "사용 안 함"으로 설정

BioStar 2 로그인

- > 상단의 설정 메뉴 클릭
- > 서버 메뉴 클릭
- > 사용자 자동 동기화 "사용 안 함"으로 설정
- > 우측 하단의 "확인" 버튼 누름


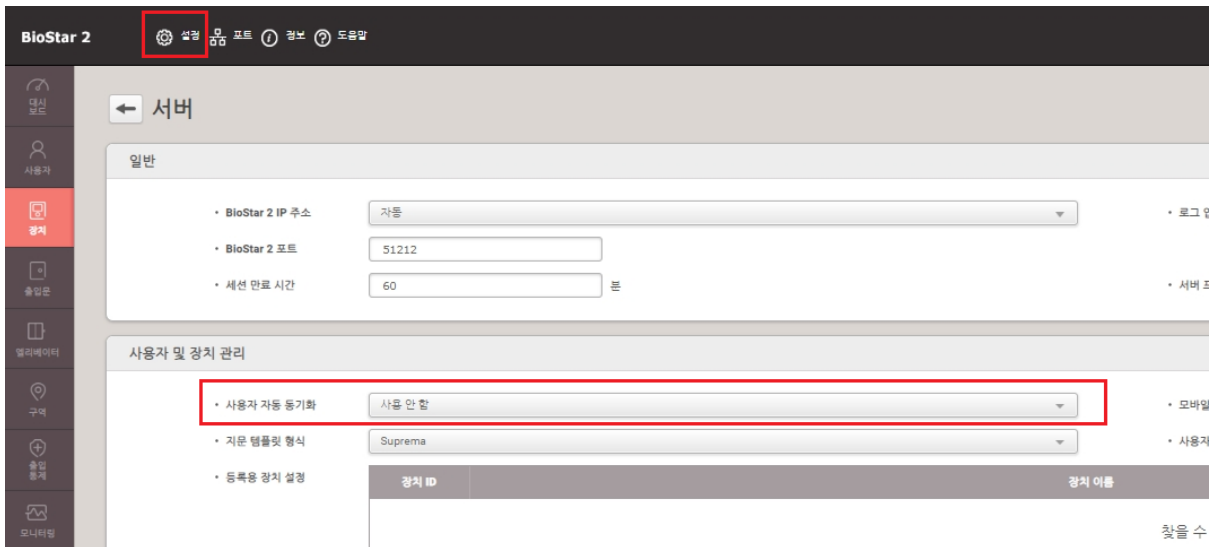


3단계: BioStar 2 장치 메뉴에서 “장치 연결” 진행

4단계: BioStar 2에 연결된 장치에서 “기존 등록된 사용자 업로드” 진행


장치 메뉴 클릭

- > 연결된 장치 중 “사용자 정보 업로드 할 장치” 선택
- > 우측 상단에 “장치의 사용자 관리 버튼” 클릭
- > 장치의 사용자 관리 창이 나오면 “모두 선택” 선택
- > 상단의 “모든 사용자” 선택
- > “업로드” 버튼 클릭

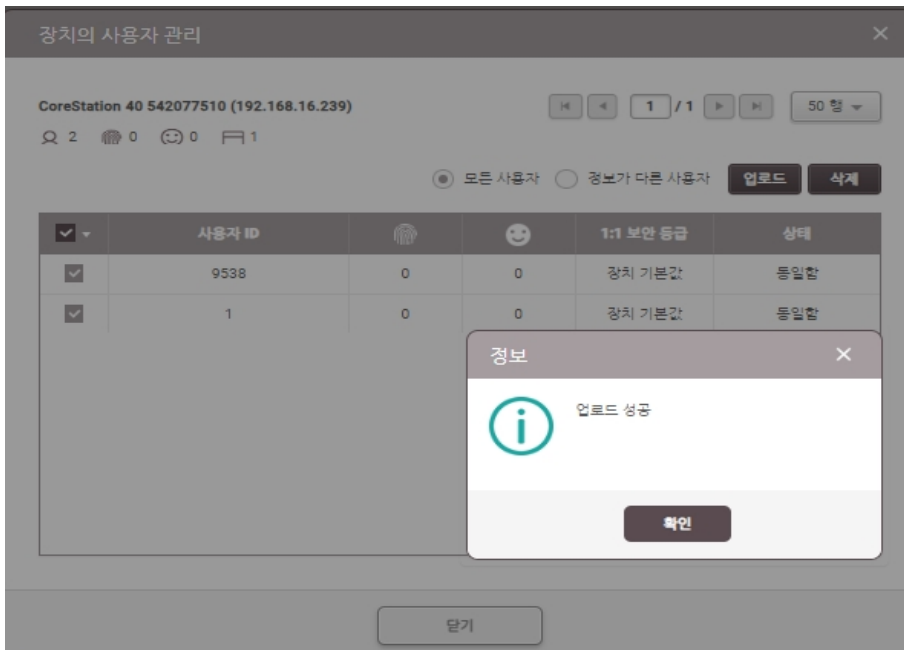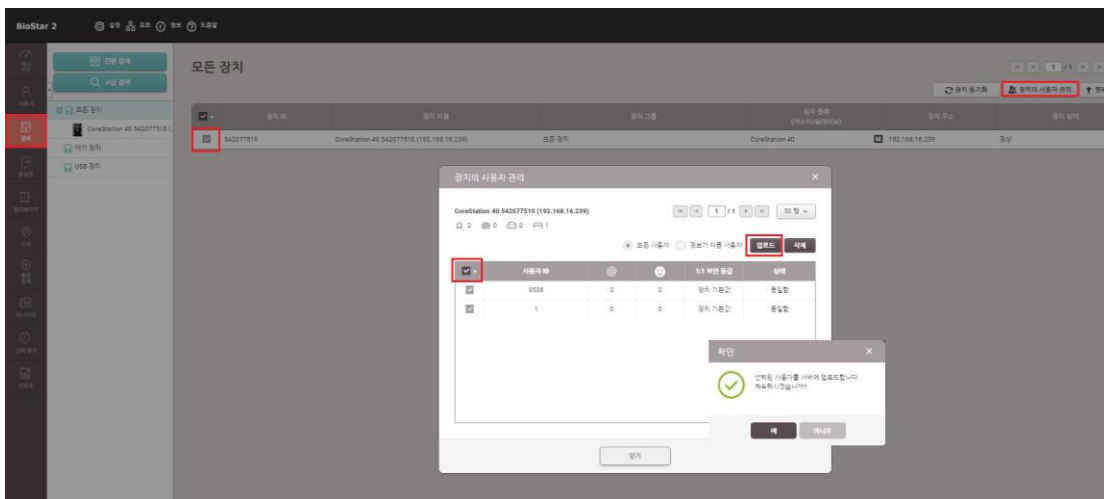

5단계: "사용자 자동 동기화" 설정

- 상단의 설정 메뉴 클릭
- > 서버 메뉴 클릭
- > 사용자 자동 동기화 선택
- > 우측 하단의 "확인" 버튼 누름

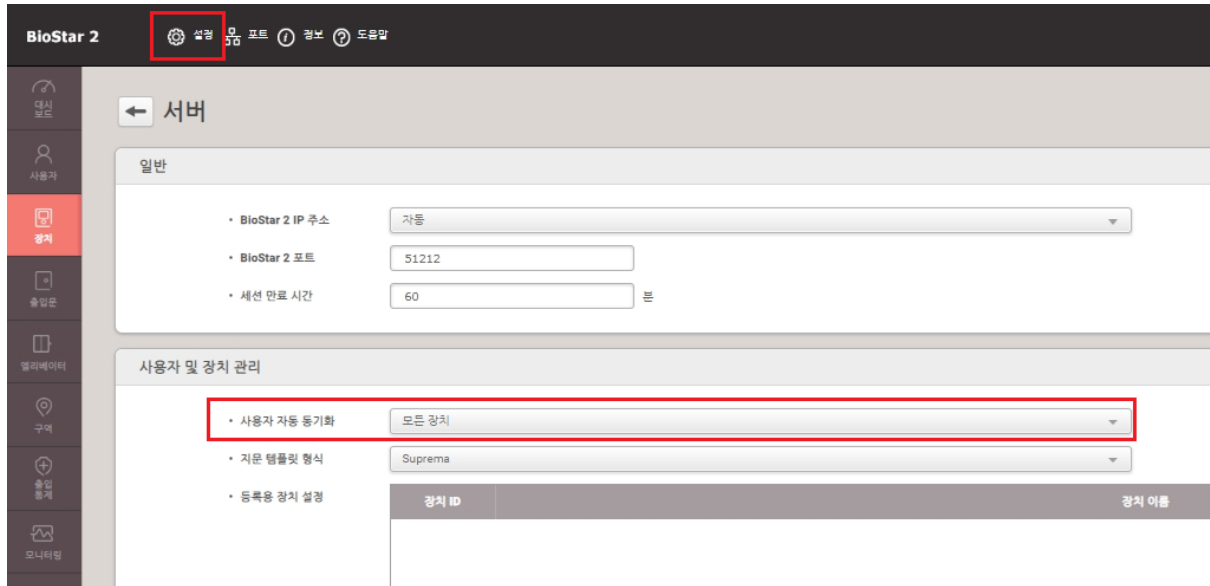

6단계: BioStar 2 "장치 동기화" 진행

- 장치 메뉴 클릭
- > 연결된 장치 중 "동기화 할 장치" 선택
- > 우측 상단에 "장치 동기화" 버튼 클릭
- > 동기화 완료되면 "성공" 메시지가 나옴






7단계: 장치 “인증 모드” 설정 및 전체 권한 “사용”으로 선택

장치 메뉴 클릭

- > 연결된 장치 중 전체 권한 설정할 “장치” 클릭
- > 인증 탭에서 인증 모드 선택
(* 우측의 연필 모양 버튼을 눌러 편집 가능)
- > 인증 탭에서 전체 권한을 “사용”으로 설정
- > 우측 하단의 “확인” 버튼 누름

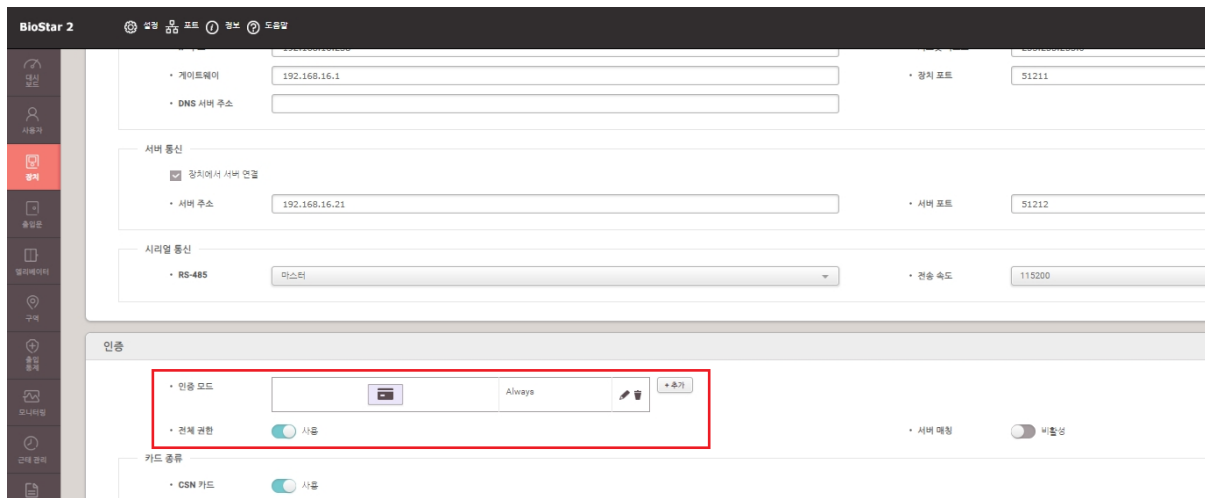


8단계: “출입문 설정” 진행

출입문 메뉴 클릭

- > 상단의 “출입문 추가” 버튼 클릭
- > 이름 입력
- > 입실 장치, 출입문 릴레이(*), 퇴실 버튼 선택
(* 기본 값 릴레이(*): 0 번, 퇴실버튼: 입력 0 번 선택)
- > 스위치 접점 선택

> 우측 하단의 "확인" 버튼 누름

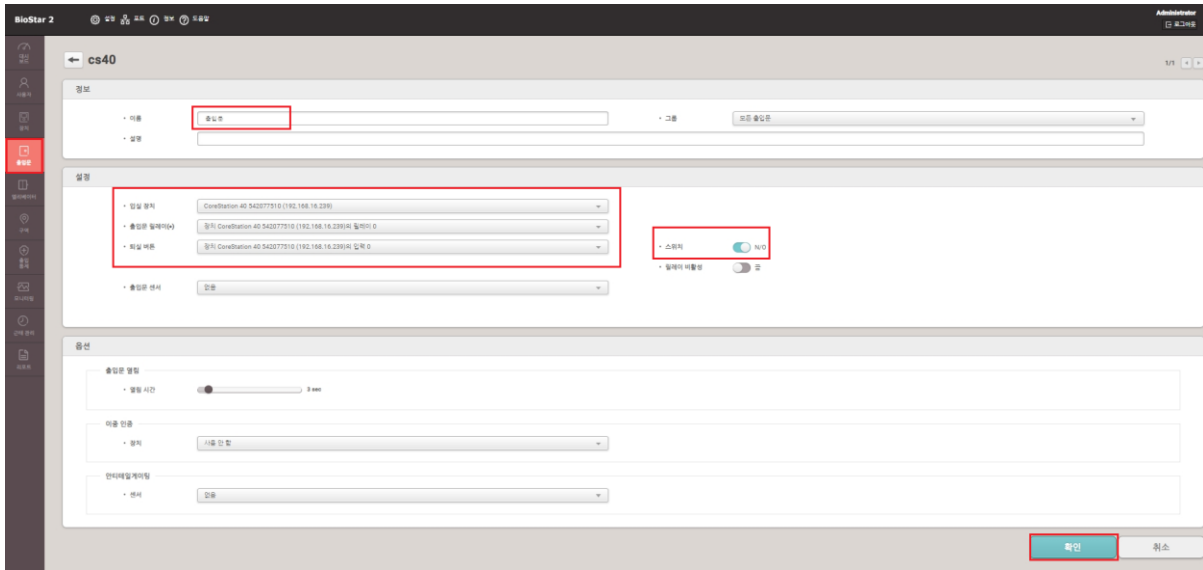

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락을 해주시기 바랍니다.