

Guía de usuario de BioStation A2

Versión 1.01
Español

ES 102.00.BSA2 V1.01A

Contenido

Instrucciones de seguridad	4
Introducción	6
Componentes	6
Nombre y función de cada pieza	7
Cables y conectores	9
Cómo registrar correctamente una huella dactilar.....	10
Selección de un dedo para el ingreso de la huella dactilar	10
Método de registro de la huella dactilar	10
Menú de administración	11
Todos los menús	11
Usuario	12
Registrar información del usuario	12
Modificar información del usuario	13
Eliminar a todos los usuarios	13
Ver uso del usuario.....	13
Autenticación	14
Modo de autenticación	14
Modificación del modo de autenticación	14
Eliminar el modo de autenticación	15
Agregar un modo de autenticación	15
Funcionamiento	15
Huella dactilar	16
Redes	17
Configuración de red.....	17
Ethernet	17
Conexión inalámbrica	18
Servidor	18
Configuración serial	19
RS-485	19
Pantalla y Sonido	20
Dispositivo	21
Cámara.....	21
Relé	21
Fecha y hora.....	21
Horario de verano	22
Información del dispositivo	22
Información de la memoria.....	22
Memoria USB	22
Seguro contra alteraciones	23
Reiniciar el dispositivo	23
Restablecer valores predeterminados	23
Valor predeterminado de fábrica	23
Eliminar el certificado raíz	24
Tipo de ID de usuario	24
Modo de horario y asistencia	25

Registro de Eventos	26
Buscar registro	26
Registro de la vista de detalles	26
Eliminar todos los registros	27
Ver el uso del registro	27
Solución de problemas	28
Lista de comprobación antes de informar una falla	28
Especificaciones del producto	29
Dimensiones.....	30
Información de cumplimiento de la FCC.....	31
Declaración de conformidad de la UE (CE).....	31
Anexos	32
Descargos de responsabilidad.....	32
Aviso de derechos de autor.....	32
Licencia de código abierto	32
GNU General Public License.....	32
OpenSSL License	38
Original SSeay License	39
Apache License	39

Instrucciones de seguridad

Respete las siguientes instrucciones para utilizar el producto de forma segura y evitar cualquier riesgo de lesiones o daños a la propiedad.



Advertencia

El incumplimiento de las instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte.

Instalación

No instale el producto en un lugar con luz solar directa, humedad, polvo u hollín.

- Se podría producir un incendio o una descarga eléctrica.

No instale el producto en un lugar con calor de un calefactor eléctrico.

- Se podría producir un incendio o una descarga eléctrica debido al sobrecalentamiento.

Instale el producto en un lugar seco.

- De lo contrario, se podría producir un daño en el producto o una descarga eléctrica debido a la humedad.

Instale el producto en un lugar sin interferencias electromagnéticas.

- De lo contrario, se podría producir un daño en el producto o una descarga eléctrica.

El usuario no debe instalar ni reparar el producto de forma independiente.

- Se podría producir un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
- Si el producto se dañó debido a la instalación o a la reparación independiente del producto por parte del usuario, no se proporcionará el servicio A/S gratuito.

Uso

No permita que entren líquidos como agua, bebidas o productos químicos al producto.

- Se podría producir un incendio, una descarga eléctrica o daños al producto.



Precaución

El incumplimiento de las instrucciones podría causar lesiones menores o daños al producto.

Instalación

No instale el cable de la fuente de alimentación en un lugar por el que pasen personas.

- Se podrían producir daños en el producto o lesiones físicas.

No instale el producto cerca de objetos altamente magnéticos, como imanes, televisores, monitores (con tubos de rayos catódicos) o altavoces.

- Se podría producir una falla del producto.

Utilice solo un adaptador de alimentación de corriente de 12 V CC y 500 mA o superior.

- Si no se utiliza la alimentación adecuada, el producto podría funcionar incorrectamente.

Si instala el producto en el exterior y lo deja completamente expuesto, se recomienda instalar el producto junto con el gabinete.

Utilice una fuente de alimentación independiente para Secure I/O 2, cerraduras electrónicas y la BioStation A2 respectivamente.

- Si conecta y utiliza la fuente de alimentación para estos dispositivos juntos, los dispositivos podrían funcionar incorrectamente.

Mantenga al menos 10 cm de distancia entre los dispositivos cuando instale varios dispositivos.

- De lo contrario, el rendimiento de RF afectará al otro dispositivo, los que podrían funcionar incorrectamente.

Funcionamiento

No deje caer el producto ni lo someta a impactos.

- Se podría producir una falla del producto.

Administre la contraseña con cuidado, no la divulgue y cámbiela periódicamente.

- De lo contrario, podría producirse una intrusión ilegal.

No presione los botones del producto por la fuerza ni con una herramienta afilada.

- Se podría producir una falla del producto.

Tenga cuidado de no contaminar o dañar la unidad de contacto de las huellas dactilares con las manos sucias o sustancias extrañas.

- Se podría producir un deterioro en el rendimiento de la autenticación de la huella dactilar y una falla del producto.

Al limpiar el producto, límpielo con un paño suave y seco, sin agua, benceno ni alcohol.

- De lo contrario, se podría producir una falla del producto.

La BioStation A2 utiliza botones y una pantalla capacitivos. Si hay humedad en el ambiente o si la superficie del producto se encuentra manchada con agua, limpie el producto con una toalla seca antes de usarlo.

Batería RTC

Reemplazar la batería por una de un tipo incorrecto podría provocar una explosión.


Deseche las baterías de acuerdo con las normas regionales o internacionales correspondientes en materia de residuos.

Introducción


Componentes




BioStation A2

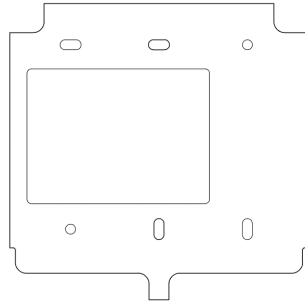

Soporte de pared

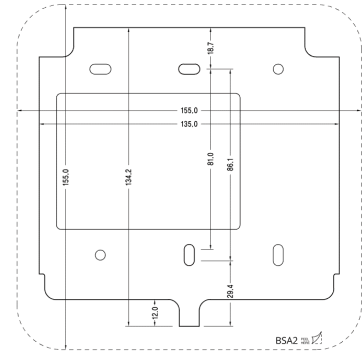

Plantilla de perforación

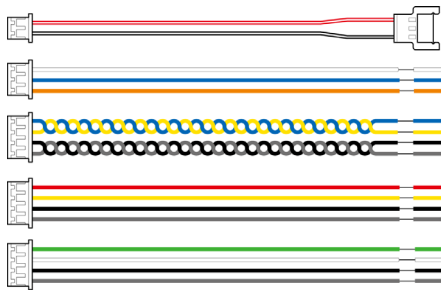


Cable de conexión
(2 pasadores 1 EA, 3 pasadores 2 EA,
4 pasadores 4 EA)




Diodo




Resistencia de 120 Ω

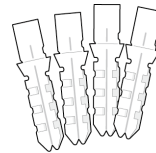

Anclaje de PVC:
4 unidades

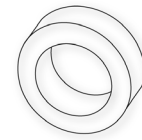

Núcleo de ferrita

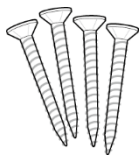


Tornillo de fijación:
4 unidades



Tornillo de fijación del soporte
(En forma de estrella)



Guía de software de
código abierto

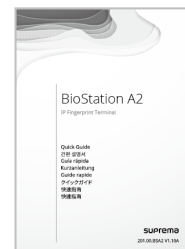


Guía rápida

NOTA

- Los componentes podrían variar según el entorno de instalación.
- Al montar el producto con el soporte, puede utilizar el tornillo de fijación del soporte incluido (con forma de estrella) en lugar del tornillo de fijación del producto para mejorar la seguridad.
- Para obtener contenido adicional sobre la instalación del producto, visite el sitio web de Suprema (www.suprema.co.kr) y consulte la guía de instalación.

Nombre y función de cada pieza

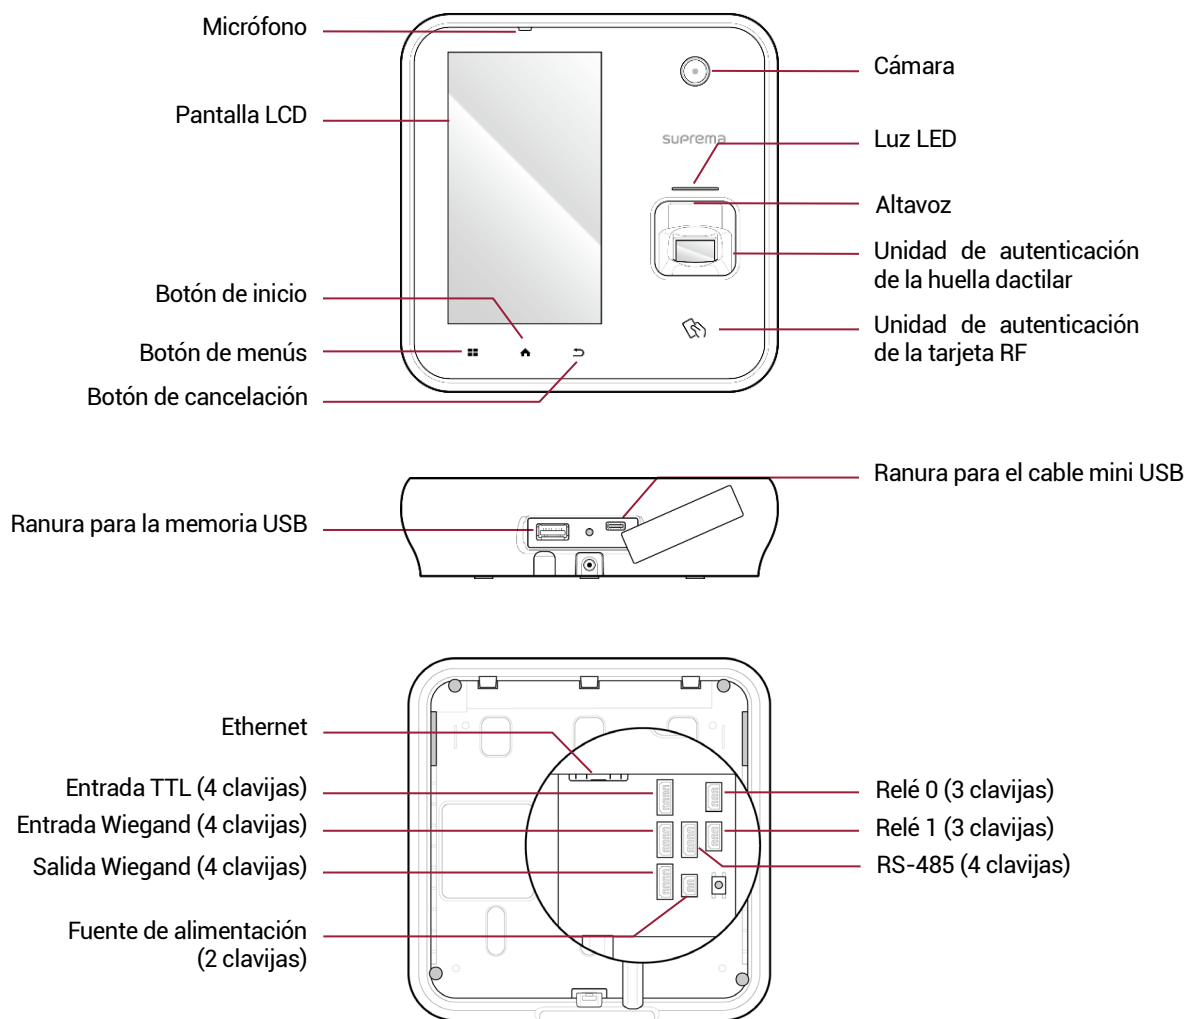

Nombre	Descripción
Micrófono	Transmite la voz del usuario cuando el interfono está conectado.
Pantalla LCD	Proporciona la interfaz de usuario para el funcionamiento.
Botón de menús (☐☐)	Muestra la lista de menús.
Botón de inicio (🏠)	Navega a la pantalla de inicio.
Botón de cancelación (↶)	Navega devuelta a la pantalla anterior.
Altavoz	Transmite el sonido.
Luz LED	Indica el estado de funcionamiento del producto con el color de la luz LED.
Unidad de autenticación de la huella dactilar	Parte para escanear la huella dactilar para la entrada.
Unidad de autenticación de la tarjeta RF	Parte para escanear la tarjeta para la entrada.
Ranura para la memoria USB	Conecta la memoria USB.
Ranura para el cable mini USB	Disponible en futuras versiones.
Entrada TTL (4 clavijas)	Permite conectar el cable de entrada TTL.

Nombre	Descripción
RS-485 (4 clavijas)	Permite conectar el cable RS-485.
Relé (3 pasadores)	Permite conectar el cable del relé.
Fuente de alimentación (2 clavijas)	Permite conectar el cable de la fuente de alimentación.
Ethernet	Permite conectar el cable Ethernet.
Entrada Wiegand (4 clavijas)	Permite conectar el cable de entrada y salida Wiegand.
Salida Wiegand (4 clavijas)	Permite conectar el cable de entrada y salida Wiegand.

Cables y conectores

Corriente



Clavija	Nombre	Color
1	ENERGÍA + V CC	Rojo (banda blanca)
2	TIERRA	Negro (banda blanca)

Relé



Clavija	Nombre	Color
1	RELÉ NORMALMENTE ABIERTO	Blanco
2	RELÉ COM	Azul
3	RELÉ NORMALMENTE CERRADO	Naranja

RS-485



Clavija	Nombre	Color
1	485 TRXP	Azul
2	485 TRXN	Amarillo
3	485 TIERRA	Negro
4	TIERRA	Gris

Entrada TTL



Clavija	Nombre	Color
1	TTL ENTRADA 0	Rojo
2	TTL ENTRADA 1	Amarillo
3	TTL A TIERRA	Negro
4	TIERRA	Gris

Entrada y salida Wiegand




Clavija	Nombre	Color
1	WG D0	Verde
2	WG D1	Blanco
3	TIERRA WG	Negro
4	TIERRA	Gris

Cómo registrar correctamente una huella dactilar

Para mejorar la velocidad de autenticación de huellas dactilares, regístrelas correctamente. La BioStation A2 puede reconocer una huella dactilar incluso si cambia el ángulo y la posición de la entrada de la huella dactilar de un usuario. Si en el momento de registrar una huella dactilar presta atención a los siguientes detalles, podrá mejorar la velocidad de autenticación.


Selección de un dedo para el ingreso de la huella dactilar

- En preparación para una situación en la que no se pueda utilizar la huella dactilar de un dedo específico; por ejemplo, si el usuario tiene una mano ocupada o si se hiere un dedo, se pueden registrar hasta 10 huellas dactilares para cada usuario.
- En el caso de un usuario cuya huella dactilar no se pueda reconocer bien, la tasa de autenticación se puede mejorar si se registra el mismo dedo dos veces.
- Si un dedo tiene un corte o la huella dactilar está borrosa, seleccione otro dedo para la huella dactilar.
- Se recomienda utilizar el dedo índice o el dedo medio al escanear la huella dactilar. La tasa de autenticación se puede reducir si es difícil colocar con precisión otro dedo en el centro del sensor de huellas dactilares.

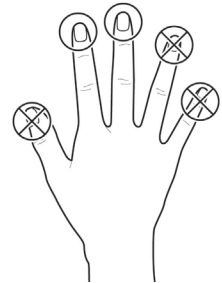

Método de registro de la huella dactilar

- 1 Cuando aparece el mensaje "Scan the fingerprint" (Escanear la huella dactilar) aparece en la pantalla LCD para registrar la huella dactilar. Coloque el dedo con la huella dactilar que desea registrar en la unidad de autenticación de huellas dactilares y presione el dedo suavemente para lograr una mejor autenticación.

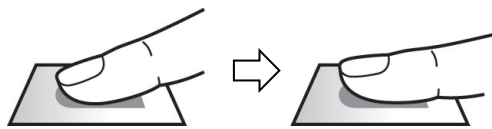

- 2 Cuando aparece la pantalla de reingreso después de un pitido, vuelva a escanear la huella dactilar del dedo registrado (se debe escanear dos veces la huella dactilar del dedo que se desea registrar).

NOTA

Precauciones cuando se registra una huella dactilar

Cuando se reconoce la huella dactilar, se compara con la huella dactilar registrada inicialmente, por lo que el registro inicial de la huella dactilar es el más importante. Preste atención a las siguientes recomendaciones cuando registre una huella dactilar.

- Coloque el dedo presionándolo lo suficiente, como para que entre en contacto por completo con el sensor.
- Coloque el centro de la huella dactilar en el centro del sensor.
- Si un dedo tiene un corte o la huella dactilar está borrosa, seleccione otro dedo para la huella dactilar.
- Escanee la huella dactilar correctamente sin moverla, según las instrucciones de la pantalla.
- Si coloca el dedo en posición vertical y el área de contacto con el sensor disminuye o el ángulo del dedo se deforma, la autenticación de huella dactilar podría no realizarse.



Cuando falla el reconocimiento de la huella dactilar


La BioStation A2 puede reconocer una huella dactilar independientemente del cambio de temporada o del estado del dedo. Sin embargo, la velocidad de autenticación podría variar según el ambiente externo o el método de entrada de la huella dactilar.


Si la autenticación de la huella dactilar presenta problemas, se recomienda tomar las siguientes medidas.

- Si el dedo tiene residuos de agua o sudor, séquelo y luego escanéelo.
- Si el dedo está demasiado seco, sople suavemente sobre las yemas de los dedos y luego escanéelo.
- Si el dedo presenta un corte, registre la huella dactilar de otro dedo.
- Con frecuencia, la huella dactilar inscrita inicialmente podría no escanearse correctamente, en cuyo caso deberá volver a registrarse de acuerdo con lo indicado en "Precauciones cuando se registra una huella dactilar".


Menú de administración

Todos los menús

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Seleccione el menú que desee.

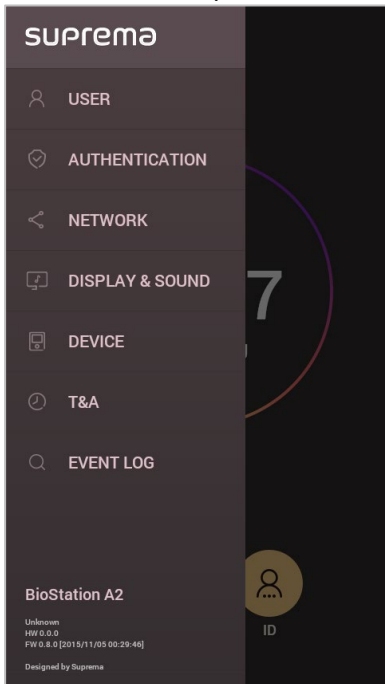



NOTA


- En caso de que no se haya designado un administrador, cuando presione  aparecerá la pantalla de menú.

Usuario






Registrar información del usuario

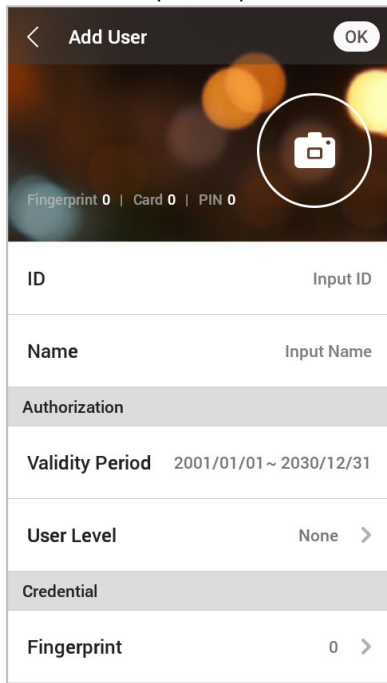Se puede registrar información del usuario, incluidas las huellas dactilares.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **User** (Usuario) > .



- 3 Seleccione y ajuste el elemento deseado. Después de presionar **OK** (Aceptar), se registra la información del usuario.

- : Tome una fotografía del usuario con la cámara incorporada.
- **ID** (Identificador): Ingrese un número entre 1 y 429467295 para registrarlo como ID del usuario. Si User ID Type (Tipo de ID del usuario) se establece como Alphanumeric (Alfanumérico), se puede utilizar una combinación de caracteres alfanuméricos y símbolos (_ -) para el identificador. Se pueden ingresar hasta 32 caracteres.
- **Name** (Nombre): Ingrese el nombre del usuario.
- **Validity Period** (Período de validez): Establezca una **fecha de inicio** y una **fecha de término** para utilizar la cuenta del usuario. Cuando presiona la primera fecha, puede establecer la **fecha de inicio**, y cuando presiona la segunda fecha, puede establecer la **fecha de término**.
- **Access Group** (Grupo de acceso): Seleccione un grupo de acceso para el usuario. Los grupos de acceso solo se pueden registrar en la plataforma BioStar 2.
- **User Level** (Nivel del usuario): Seleccione el nivel que desea asignarle al usuario.
- **Fingerprint** (Huella dactilar): Registre una huella dactilar para la autenticación del usuario. Presione  y registre la huella dactilar. Escanee la huella dactilar del dedo que desea registrar, y luego vuelva a escanear la huella dactilar del mismo dedo. Para registrar una huella dactilar adicional, presione  otra vez.
- **Card** (Tarjeta): Registre una tarjeta para la autenticación del usuario. Presione  y escanee la tarjeta que se le asignará al usuario. Para registrar una tarjeta adicional, presione  otra vez.
- **PIN** (Número de identificación personal): Ingrese el PIN que desea utilizar, y luego vuelva a ingresar el mismo PIN para confirmarlo. Ingrese un número de entre 4 y 16 dígitos para evitar divulgaciones.
- **Duress** (Coerción): Seleccione una huella dactilar para utilizarla como huella dactilar en caso de coerción. Esto solo se puede utilizar cuando se han registrado 2 o más huellas dactilares.
- **Private Auth Mode** (Modo de autenticación privada): Cambie el método de autenticación según el usuario.





NOTA

Los menús disponibles podrían variar según el nivel establecido del usuario.

- **None** (Ninguno): Este es el nivel de usuario general y no se puede acceder a los menús.
- **Administrator** (Administrador): Se puede acceder a todos los menús.
- **Configuration** (Configuración): Se puede acceder a los menús **AUTHENTICATION** (Autenticación), **DISPLAY & SOUND** (Pantalla y sonido), **DEVICE** (Dispositivo) y **NETWORK** (Red).
- **User Mgmt** (Administración de usuarios): Se puede acceder al menú **USER** (Usuario).

Modificar información del usuario

Las categorías Administración de usuarios o Administrador permiten modificar la información registrada del usuario. Se puede agregar una huella dactilar o una tarjeta, así como modificar el PIN y el nivel.



- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **User** (Usuario) > .
- 3 Seleccione los términos de búsqueda. Puede buscar un usuario por **ID, nombre, huella dactilar o tarjeta**.
- 4 Seleccione el usuario que desea modificar y presione . Si desea modificar la información, consulte **Registrar información del usuario**.
 - Para eliminar un usuario, presione , y luego OK (Aceptar).

NOTA

- En la plataforma **BioStar 2** se pueden registrar **grupos de acceso**. Para ver información detallada sobre el registro de un grupo de acceso, consulte el manual del administrador de la plataforma BioStar 2.



Eliminar a todos los usuarios


Puede eliminar a todos los usuarios registrados de una vez.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **User** (Usuario) >  y seleccione **Delete All** (Eliminar todo) o el usuario que desea eliminar.
- 3 Después de presionar **OK** (Aceptar), se eliminarán todos los usuarios registrados.

Ver uso del usuario

Puede observar la cantidad de usuarios registrados, las huellas dactilares y las tarjetas.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **User** (Usuario) > .

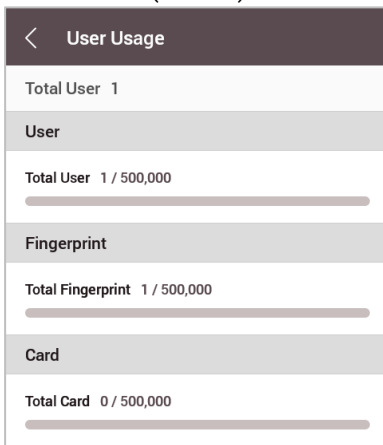




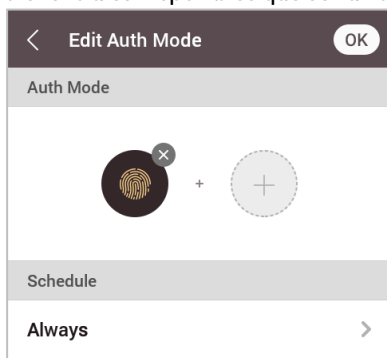
Autenticación

Modo de autenticación

























Modificación del modo de autenticación

Puede establecer el método de autenticación y programarlo de acuerdo con cada credencial. Puede configurar hasta 3 modos de autenticación.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **Authentication > Auth Mode** (Autenticación > Modo de autenticación).
- 3 Seleccione el modo de autenticación que desea cambiar.
- 4 Cuando presiona , se elimina la credencial seleccionada, y cuando presiona , aparecen en la pantalla las credenciales disponibles que se van a agregar.



- 5 Establezca el modo de autenticación deseado y seleccione una programación.



Categoría	Descripción
Huella dactilar	<ul style="list-style-type: none">: Modo para utilizar solo una huella dactilar + : Modo para realizar la autenticación con una huella dactilar y luego ingresar el PIN
Tarjeta	<ul style="list-style-type: none">: Modo para utilizar solo una tarjeta + : Modo para realizar la autenticación con una tarjeta y luego con una huella dactilar + : Modo para realizar la autenticación con una tarjeta y luego ingresar el PIN +  / : Modo para realizar la autenticación con una tarjeta y luego autenticar con una huella dactilar o ingresar el PIN +  + : Modo para realizar la autenticación con una tarjeta y luego utilizar la autenticación con huella dactilar e ingresar el PIN.
ID	<ul style="list-style-type: none"> + : Modo para ingresar el ID y luego autenticar con una huella dactilar + : Modo para ingresar el ID y luego ingresar el PIN +  / : Modo para ingresar el ID y luego autenticar con una huella dactilar o ingresar el PIN +  + : Modo para ingresar el ID y luego utilizar la autenticación con huella dactilar e ingresar el PIN

- 6 Después de presionar **OK** (Aceptar), se guarda la configuración.

NOTA




- En la plataforma BioStar 2 se pueden establecer programaciones. Si no hay una programación establecida, solo se puede seleccionar la opción **Always Use** (Usar siempre).
- Para ver información detallada sobre el establecimiento de una programación, consulte el manual del administrador de la plataforma BioStar 2.

Eliminar el modo de autenticación


- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **Authentication > Auth Mode** (Autenticación > Modo de autenticación).
- 3 Presione  y seleccione el elemento que desea eliminar.
- 4 Después de presionar **OK** (Aceptar), se elimina el elemento seleccionado.

Agregar un modo de autenticación

Puede registrar hasta 3 modos de autenticación.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **Authentication > Auth Mode** (Autenticación > Modo de autenticación).
- 3 Presione .
- 4 Para establecer el modo de autenticación deseado, presione , y luego seleccione una programación.
- 5 Después de presionar **OK** (Aceptar), se agrega el modo de autenticación.

Funcionamiento


- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **AUTHENTICATION** (Autenticación) y luego modifique los elementos que aparecen debajo de **Operation** (Funcionamiento).

Operation	
Face Detection	Strict >
Server Matching	<input type="checkbox"/>
Auth Timeout	10 Sec >

- **Face Detection** (Identificación facial): Cuando se establece Face Detection (Identificación facial), la BioStation A2 puede detectar el rostro real, y la autenticación solo se puede realizar cuando se detecta un rostro después de realizar la autenticación con una huella dactilar, una tarjeta o el PIN.
- **Server Matching** (Identificación con servidor): Cuando se establece Server Matching (Identificación por servidor), la autenticación del usuario no se realiza en el dispositivo, sino que se realiza en la plataforma BioStar. La identificación por servidor puede ser útil cuando hay una gran cantidad de información del usuario en el dispositivo o cuando no se desea exponer públicamente el dispositivo en el que está guardada la información de acceso del usuario.
- **Auth Timeout** (Tiempo de espera de autenticación): Si la autenticación no finaliza durante un tiempo establecido, la autenticación falla. Puede establecer un tiempo de entre 3 y 20 segundos.

Huella dactilar

Puede cambiar la configuración de la autenticación con huella dactilar.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **AUTHENTICATION** (Autenticación) y luego modifique los elementos que aparecen debajo de **Fingerprint** (Huella dactilar).

Fingerprint	
Security Level	Normal >
Matching Timeout	5 Sec >
View Image	<input type="checkbox"/>
Sensor Sensitivity	7 >
1:N Fast Mode	Auto >
Template Format	Suprema >
Live Finger Detection	Not Use >
Advanced Enrollment	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Security Level** (Nivel de seguridad): Establezca el nivel de seguridad para la autenticación 1:N.
- **Matching Timeout** (Tiempo de espera de coincidencia): Establezca el tiempo de espera para una coincidencia de huella dactilar. Si la autenticación no finaliza durante un tiempo establecido, la autenticación falla.
- **View Image** (Ver imagen): Establezca la opción que permite ver la imagen original cuando escanee la huella dactilar.
- **Sensor Sensitivity** (Sensibilidad del sensor): Establezca la sensibilidad del sensor de autenticación de la huella dactilar. Para obtener información más precisa sobre huellas dactilares, aumente la sensibilidad del sensor.
- **1:N Fast Mode** (Modo rápido 1:N): Establezca la velocidad de autenticación de la huella dactilar. Si selecciona **Auto** (Automático), la velocidad de autenticación se establece de acuerdo con todas las plantillas de huellas dactilares registradas en el dispositivo.
- **Template Format** (Formato de la plantilla): Establezca el formato de la plantilla de huellas dactilares. SUPREMA se establece de forma predeterminada, y, si cambia el formato de la plantilla, no se podrán utilizar todas las huellas dactilares guardadas anteriormente. Tenga cuidado al cambiar el formato de la plantilla.
- **Live Finger Detection** (Detección de Dedo Vivo): Establezca el nivel de inspección de huellas dactilares falsas. Si el nivel de inspección de huellas dactilares falsas es más alto, la tasa de rechazo de las huellas dactilares humanas reales aumenta.
- **Advanced Enrollment** (Registro avanzado): Puede comprobar la calidad de una huella dactilar escaneada a fin de guardar datos de alta calidad. Si se activa, se notificará al usuario cuando la calidad de la huella dactilar sea baja. Esto ayuda a los usuarios a escanear las huellas dactilares correctamente.
- **Duplicate Check**: Al registrar huellas dactilares, puede comprobar los duplicados.

NOTA


- Cambie el formato de la plantilla después de eliminar la información de las huellas dactilares de todos los usuarios. Si se registró la información de la huella dactilar de un usuario, no se podrá cambiar el formato de la plantilla.


Redes


Configuración de red

Puede cambiar la configuración de red del dispositivo.

Ethernet

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **Network** (Red) > **Device** (Dispositivo) > **Ethernet**.
- 3 Active el ajuste Ethernet.

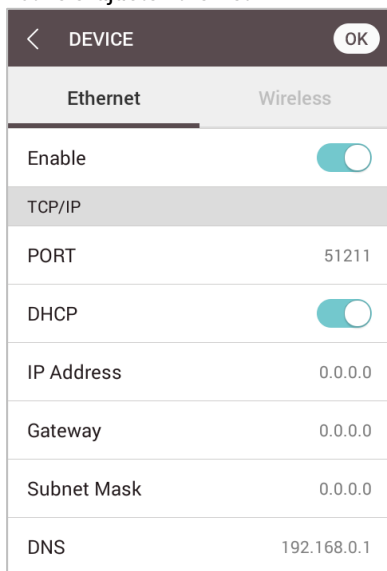


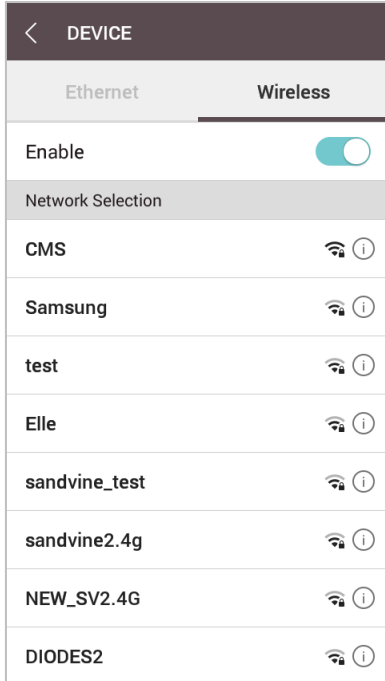
- **PORT** (Puerto): Establezca el puerto del dispositivo.
 - **DHCP**: Establezca si desea utilizar DHCP o no. Si el ajuste DHCP está desactivado, el usuario puede modificar las opciones **PORT** (Puerto), **IP Address** (Dirección IP), **Gateway** (Puerta de enlace) y **Subnet Mask** (Máscara de subred).
 - **IP Address** (Dirección IP): Vea la dirección IP del dispositivo. Para modificar, desactive el ajuste DHCP.
 - **Gateway** (Puerta de enlace): Vea la puerta de enlace del dispositivo. Para modificar, desactive el ajuste DHCP.
 - **Subnet Mask** (Máscara de subred): Vea la máscara de subred del dispositivo. Para modificar, desactive el ajuste DHCP.
 - **DNS**: Establezca la dirección del servidor DNS.
- 4 Para modificar manualmente la información de red, desactive el ajuste DHCP. Cuando presiona , puede modificar las opciones **PORT** (Puerto), **IP Address** (Dirección IP), **Gateway** (Puerta de enlace), **Subnet Mask** (Máscara de subred) y **DNS**.



NOTA

- No se pueden usar al mismo tiempo las opciones **Ethernet** y **Wireless** (Conexión inalámbrica).

Conexión inalámbrica

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **Network** (Red) > **Device** (Dispositivo) > **Wireless** (Conexión inalámbrica).
- 3 Cuando active el ajuste Wireless (Conexión inalámbrica), aparece la lista de redes disponibles para conectarse.




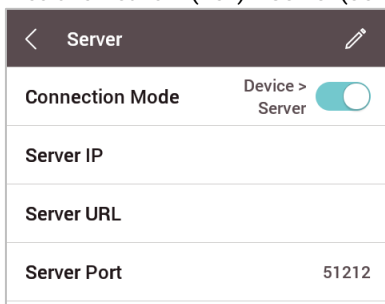
- 4 Seleccione la red a la que desea conectarse e ingrese la contraseña. Cuando presione **OK** (Aceptar), se establece la conexión con la red inalámbrica.
- 5 Para establecer manualmente la información de la red LAN inalámbrica, presione el símbolo  del nombre de la red que desea utilizar y desactive el ajuste DHCP. Presionar  le permite modificar la dirección IP, la puerta de enlace y la máscara de subred.

NOTA

- No se pueden usar al mismo tiempo las opciones **Wireless** (Conexión inalámbrica) y **Ethernet**.
- Para conectarse a **Wireless** (Conexión inalámbrica), se requiere un enrutador inalámbrico. Para ver información sobre la instalación y configuración del enrutador inalámbrico, consulte el manual del usuario del enrutador inalámbrico.

Servidor


- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **Network** (Red) > **Server** (Servidor).




- **Connection Mode** (Modo de conexión): Cuando se selecciona **Device > Server** (Dispositivo > Servidor), se puede enviar directamente una señal de conexión desde el dispositivo a un servidor con la información de ingreso. Al seleccionar **Server > Device** (Servidor > Dispositivo), no se puede ingresar **Server IP** (IP del servidor) ni **Server Port** (Puerto del servidor).
- **Server IP** (IP del servidor): Ingrese la dirección IP de la computadora en la que está instalada la plataforma BioStar 2. El ingreso solo se acepta cuando **Device > Server** (Dispositivo > Servidor) se establece en **Connection Mode** (Modo de conexión).
- **Server URL** (URL del servidor): Puede ingresar la dirección URL del servidor de la plataforma BioStar 2 en lugar de los datos de **Server IP** (IP del servidor). El ingreso solo se acepta cuando **Device > Server** (Dispositivo > Servidor) se establece en **Connection Mode** (Modo de conexión).
- **Server Port** (Puerto del servidor): Ingrese el puerto de la computadora en la que está instalada la plataforma BioStar 2. El ingreso solo se acepta cuando **Device > Server** (Dispositivo > Servidor) se establece en **Connection Mode** (Modo de conexión).

Configuración serial

RS-485

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **Network > RS-485** (Red > RS-485) y cambie el elemento deseado.

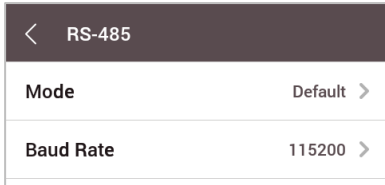


The screenshot shows a configuration menu for RS-485. At the top, there is a dark header bar with a back arrow and the text "RS-485". Below this, there are two rows of settings, each with a label on the left and a value on the right followed by a right-pointing chevron. The first row is labeled "Mode" and has the value "Default". The second row is labeled "Baud Rate" and has the value "115200".


RS-485	
Mode	Default >
Baud Rate	115200 >

- **Mode** (Modo): Seleccione el modo **RS-485**.
- **Baud Rate** (Velocidad en baudios): Seleccione la velocidad en baudios deseada.

Pantalla y Sonido

Puede cambiar la configuración de pantalla y sonido del dispositivo.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **DISPLAY & SOUND** (Pantalla y sonido).
- 3 Cambie el elemento deseado.

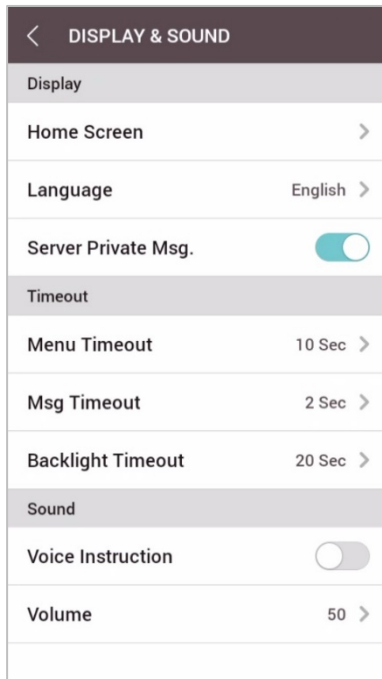

- **Home Screen** (Pantalla de inicio): Seleccione los elementos que desea que aparezcan en el fondo de la pantalla de inicio.
- **Language** (Idioma): Establezca el idioma que desea utilizar.
- **Server Private Msg.** (Mensaje privado del servidor): Establezca si desea utilizar o no un mensaje privado, el que aparecerá en la pantalla cuando el usuario se autentique.
- **Menu Timeout** (Tiempo de espera del menú): Establezca el tiempo (segundos) para que la pantalla del menú desaparezca automáticamente. Si no utiliza ningún botón durante un tiempo establecido, la pantalla volverá a la pantalla de inicio.
- **Msg Timeout** (Tiempo de espera del mensaje): Establezca el tiempo (segundos) para que un mensaje completo de configuración o de información desaparezca automáticamente.
- **Backlight Timeout** (Tiempo de espera de la retroiluminación): Establezca el tiempo (segundos) para apagar la iluminación de la pantalla LCD.
- **Voice Instruction** (Instrucciones de voz): Establezca el uso de instrucciones de voz en lugar de sonidos de alarma.
- **Volume** (Volumen): Establezca el volumen.


NOTA

- Puede establecer **Server Private Msg.** (Mensaje privado del servidor) en el servidor. Si no se establece en el servidor, el dispositivo no muestra un mensaje cuando la autenticación se realiza correctamente, incluso si la opción **Server Private Msg.** (Mensaje privado del servidor) está **activada** en el dispositivo.

Dispositivo


Cámara

Para establecerla, compruebe la frecuencia para evitar que una imagen destelle. La BioStation A2 admite 50 y 60 Hz.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **Device > Camera > Power Line Frequency** (Dispositivo > Cámara > Frecuencia de la línea de alimentación).
- 3 Seleccione y establezca el elemento deseado y presione **OK** (Aceptar).


Relé


Puede establecer la hora de apertura y el puerto de entrada del botón de salida del dispositivo.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **Device** (Dispositivo) > **Relay** (Relé).
 - **Open Time** (Hora de apertura): Establezca la duración que la puerta permanece abierta cuando se realiza la autenticación de usuario estándar.
 - **Exit Button** (Botón Salir): Seleccione el puerto de entrada al que se conecta el botón de salida.
 - **Switch** (Interruptor): Seleccione el tipo de relé (normalmente abierto o normalmente cerrado).

Fecha y hora

Puede establecer la fecha y la hora. Establezca la fecha y la hora con precisión para recopilar datos de registro precisos.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **Device** (Dispositivo) > **Date & Time** (Fecha y hora).
- 3 Cambie el elemento deseado.

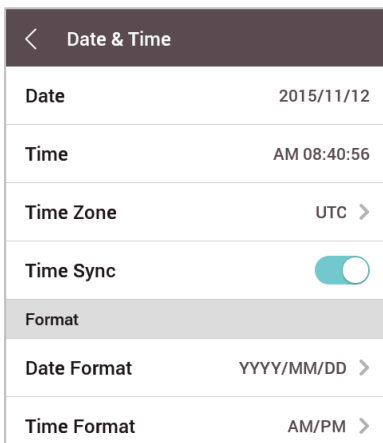


Date & Time	
Date	2015/11/12
Time	AM 08:40:56
Time Zone	UTC >
Time Sync	<input checked="" type="checkbox"/>
Format	
Date Format	YYYY/MM/DD >
Time Format	AM/PM >

- **Date** (Fecha): Compruebe la fecha actual. Para modificarla manualmente, desactive **Time Sync**. (Sincronización de la hora).
- **Time** (Hora): Compruebe la hora actual. Para modificarla manualmente, desactive **Time Sync**. (Sincronización de la hora).
- **Time Zone** (Zona horaria): Establezca la referencia de hora de la ubicación actual.
- **Time Sync** (Sincronización de la hora): Sincronice el servidor y la hora. Si desea sincronizar el servidor y la hora, active **Time Sync**. (Sincronización de la hora).
- **Date Format** (Formato de fecha): Establezca el formato de la fecha. Puede seleccionar entre **YYYY/MM/DD** (AAAA/MM/DD), **MM/DD/YYYY** (MM/DD/AAAA) y **DD/MM/YYYY** (DD/MM/AAAA).
- **Time Format** (Formato de la hora): Establezca el formato de la hora. Puede seleccionar **24 horas** o **AM/PM**.


Horario de verano

Puede utilizar el dispositivo y aplicar un horario de verano. Establezca correctamente la hora de inicio y término.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **DEVICE > Daylight Saving Time** (Dispositivo > Horario de verano).
- 3 Seleccione el elemento deseado y cambie la configuración.


Información del dispositivo

Puede ver el nombre del modelo, la versión de firmware del ID del dispositivo y la dirección MAC.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **DEVICE > Device Info** (Dispositivo > Información del dispositivo).
- 3 Puede ver información como: **nombre del modelo, ID del dispositivo, hardware, firmware, kernel, dirección MAC y dirección MAC de del adaptador Wi-Fi.**


Información de la memoria

Puede ver el estado de uso de la memoria.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **DEVICE > Memory Info** (Dispositivo > Memoria del dispositivo).

Memoria USB

Puede conectar una memoria USB, importar la información del usuario desde el dispositivo o exportar la información del usuario o los registros al dispositivo. Además, puede actualizar el firmware.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **DEVICE > USB Memory** (Dispositivo > Memoria USB).
- 3 Seleccione el elemento deseado y cambie la configuración.
 - **Export** (Exportar): Seleccione la información que desea exportar a la memoria USB conectada. Seleccione el elemento deseado y presione **OK** (Aceptar).
 - **Import** (Importar): Seleccione el usuario al cual desea importar la información de usuario desde la memoria USB conectada. Seleccione el elemento deseado y presione **OK** (Aceptar).
 - **FW Upgrade** (Actualización de firmware): Si los archivos de firmware están guardados en la memoria USB conectada, presione **OK** (Aceptar) para actualizar el firmware.


NOTA

El tipo de memoria USB admitida es el siguiente. Si utiliza un tipo diferente de memoria USB, la función podría presentar un funcionamiento irregular.

- Samsung Electronics: SUM-LSB 8 GB, SUM-PSB 8 GB, SUM-PSB 16 GB, SUM-BSG 32 GB
- LG Electronics: XTICK J3 WINDY 8 GB, SMART USB MU1 White 8 GB, MU 1 USB 32 GB, MU28GBC 32 GB, XTICK MOBY J1 16 GB
- SanDisk: Cruzer 16 GB, Cruzer Blade CZ50 4 GB, Cruzer Blade CZ50 32 GB, CZ48 Ultra USB 3.0 64 GB, CZ80 USB3.0 64 GB, CZ52 64 GB, Cruzer Glide Z60 128 GB, Cruzer Force CZ71 32 GB
- Sony: Micro Vault Click 8 GB, MicroVault CLICK 16 GB, USM-SA1 32 GB
- Transcend: JetFlash 760 8 GB, JetFlash 760 32 GB, JetFlash 500 8 GB
- memorette: MINI500 8 GB
- A-DATA: S102 PRO 8 GB
- TG Sambo: Pastel 8 GB


Seguro contra alteraciones

Cuando el seguro se activa, puede configurar las acciones para eliminar la información de usuario, todo el registro y la clave de seguridad.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Seleccione **DEVICE > Secure Tamper** (Dispositivo > Seguro contra alteraciones), y luego cambie la configuración.


Reiniciar el dispositivo


Puede reiniciar el dispositivo.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **DEVICE > Restart Device** (Dispositivo > Reiniciar el dispositivo).
- 3 Para reiniciar el dispositivo, presione **OK** (Aceptar). Para cancelar, presione **Cancel** (Cancelar).

Restablecer valores predeterminados

Se restablece la configuración del dispositivo, la configuración de la red y los niveles del operador.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **DEVICE > Restore Default** (Dispositivo > Restablecer valores predeterminados).

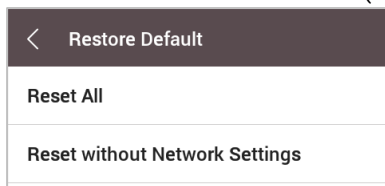


- 3 Para restablecer todas las configuraciones del dispositivo, seleccione **Reset All** (Restablecer todo) y presione **OK** (Aceptar). Para restablecer todas las configuraciones excepto las de red, seleccione **Reset without Network Settings** (Restablecer sin configuración de red) y presione **OK** (Aceptar).

NOTA

- Cuando se produce un restablecimiento, también se restablece el nivel de usuario. Después de restablecer, asegúrese de volver a configurar el nivel de usuario.
- La configuración de idioma no cambia después de producirse el restablecimiento.

Valor predeterminado de fábrica

Esto elimina todos los datos y el certificado raíz del dispositivo, y restablece la configuración.


- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **DEVICE > Factory Default** (Dispositivo > Valores predeterminados de fábrica).
- 3 Para restablecer los valores predeterminados de fábrica, presione **OK** (Aceptar).

NOTA

- Solo puede utilizar la opción **Factory Default** (Valores predeterminados de fábrica) cuando el certificado raíz está almacenado en el dispositivo.

Eliminar el certificado raíz

Esto elimina el certificado raíz que hay en el dispositivo.


- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **DEVICE > Delete the Root Certificate** (Dispositivo > Eliminar el certificado raíz).
- 3 Para eliminar el certificado raíz, presione **OK** (Aceptar).


NOTA

- Solo puede utilizar la opción **Delete the Root Certificate** (Eliminar el certificado raíz) cuando el certificado raíz está almacenado en el dispositivo y el administrador del dispositivo está establecido.

Tipo de ID de usuario

Puede establecer el tipo de ID de usuario que se registrará en el dispositivo en una combinación de caracteres alfabéticos, números y símbolos (., -).


- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **DEVICE > User ID Type** (Dispositivo > Tipo de ID de usuario).

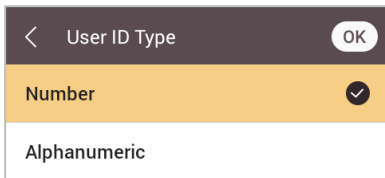


- 3 Cambie el elemento deseado y presione **OK** (Aceptar).

Modo de horario y asistencia

Puede establecer cómo registrar el Modo de horario y asistencia.

1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.

2 Presione **T&A Mode** (Modo de horario y asistencia).

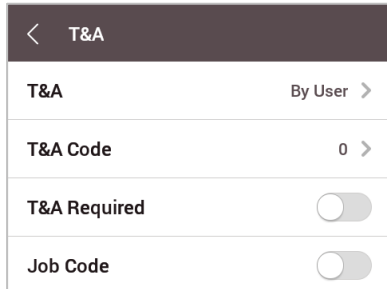

T&A	
T&A	By User >
T&A Code	0 >
T&A Required	<input type="checkbox"/>
Job Code	<input type="checkbox"/>

3 Seleccione y ajuste el elemento deseado.



- **T&A Mode** (Modo de horario y asistencia): Establezca el método para utilizar el Modo de horario y asistencia.
- **T&A Code** (Código de horario y asistencia): Registre un nuevo Código de horario y asistencia.
- **T&A Event** (Evento de horario y asistencia): Vea un evento de horario y asistencia.
- **T&A Required** (Horario y asistencia obligatorios): Establezca esta opción para exigir que un usuario seleccione un evento de horario y asistencia durante la autenticación.
- **Job Code** (Código de trabajo): Seleccione si desea utilizar o no un **código de trabajo**.


4 Para guardar la configuración, presione **OK** (Aceptar).

Registro de Eventos

Buscar registro

Puede establecer una condición y buscar un registro.


- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **EVENT LOG** (Registro de eventos).
- 3 Presione  y cambie la condición. Cuando presiona **OK** (Aceptar), aparece en la pantalla un registro que coincide con la condición.

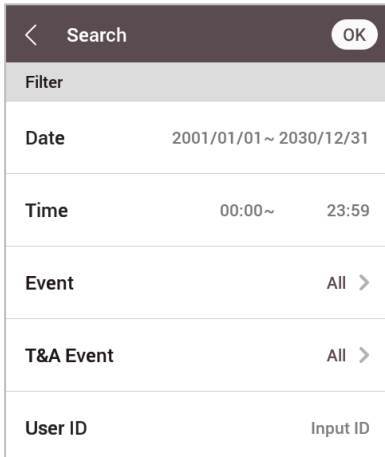


The screenshot shows a mobile application interface for searching event logs. At the top, there is a dark header with a back arrow, the text "Search", and an "OK" button. Below the header is a "Filter" section with several rows, each representing a filter criterion:

Filter	
Date	2001/01/01 ~ 2030/12/31
Time	00:00~ 23:59
Event	All >
T&A Event	All >
User ID	Input ID

Registro de la vista de detalles

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **EVENT LOG** (Registro de eventos).
- 3 Seleccione un registro para ver el contenido detallado.

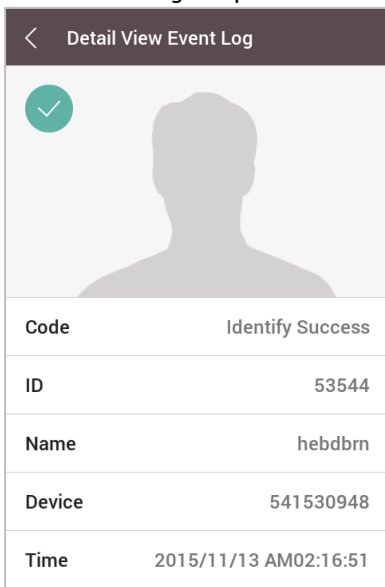



The screenshot shows a mobile application interface for viewing the details of an event log entry. At the top, there is a dark header with a back arrow and the text "Detail View Event Log". Below the header is a large area with a green checkmark icon in the top left corner and a grey silhouette of a person's head and shoulders. Below this area is a table with the following details:

Code	Identify Success
ID	53544
Name	hebdbnm
Device	541530948
Time	2015/11/13 AM02:16:51



Eliminar todos los registros


Puede eliminar todos los registros guardados.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **EVENT LOG** (Registro de eventos).
- 3 Para eliminar todos los registros, presione , y luego **OK** (Aceptar). Para cancelar, presione **Cancel** (Cancelar).

Ver el uso del registro

Puede comprobar el estado del uso del registro.

- 1 Presione  y realice la autenticación con la credencial de nivel de administrador.
- 2 Presione **EVENT LOG** (Registro de eventos).
- 3 Presione .

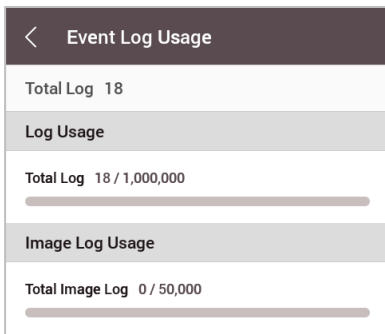

Solución de problemas

Lista de comprobación antes de informar una falla

Categoría	Problema	Solución
Corriente	Se suministra alimentación, pero el dispositivo no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Si el terminal y el soporte están alejados entre sí, es posible que el dispositivo no funcione debido al interruptor contra alteraciones. • Compruebe el adaptador o el cable de alimentación.
PIN	Perdí mi PIN.	<ul style="list-style-type: none"> • En el caso del PIN de un usuario normal, solicítelo al administrador y vuelva a ingresarlo. • Si perdió el PIN de administrador, comuníquese con la empresa de instalación.
	Ingresé mi PIN y presioné el botón OK (Aceptar), pero todavía no puedo abrir la puerta.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si ingresó correctamente el PIN registrado. • Compruebe si cambió recientemente el PIN. • Si no puede recordar el PIN, solicítelo al administrador y vuelva a ingresarlo.
Huella dactilar	La huella dactilar se registró, pero su autenticación se realiza con dificultad y se producen errores con frecuencia.	<ul style="list-style-type: none"> • Revise lo indicado en "Cómo registrar correctamente una huella dactilar" y vuelva a registrarla. • Si la huella dactilar tiene un corte, el dispositivo podría reconocer su huella dactilar como la de otra persona. • Si hay una gran cantidad de huellas dactilares registradas, cambie la opción Matching Timeout (Tiempo de espera de coincidencia) y vuelva a intentarlo. • La tasa de autenticación podría variar en cada huella dactilar debido a distintas características. Registre la huella dactilar de otro dedo.
	Repentinamente, no se puede realizar la autenticación de la huella dactilar.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el dedo o el sensor de huellas dactilares están manchados con sudor, agua o polvo, y limpie el dedo o el sensor de huellas dactilares. • Limpie el dedo y el sensor de huellas dactilares con una toalla seca y vuelva a intentarlo. • Si la huella dactilar del dedo está demasiado seca, sóplela y vuelva a intentarlo.
Cerradura de la puerta	La puerta no se bloquea cuando la cierro.	<ul style="list-style-type: none"> • La cerradura electrónica podría funcionar incorrectamente. Haga que la empresa de instalación realice una inspección.
Hora	Repentinamente, la hora es incorrecta.	<ul style="list-style-type: none"> • La BioStation A2 cuenta con una batería integrada; pero, si no se le suministra energía durante mucho tiempo, esta se podría agotar y hacer que pierda precisión. Para obtener información sobre cómo corregir la hora, consulte Fecha y hora.
Acceso de administrador	Perdí mi PIN de administrador, por lo que no puedo acceder al modo de administrador.	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador otorga un permiso de acceso en la BioStation A2, por lo que solo él puede acceder al menú Admin (Administrador). • Si necesita acceder al menú Admin (Administrador), puede emitir un PIN mediante el procedimiento requerido. Solicite a la empresa de instalación el procedimiento para emitir la contraseña.



Especificaciones del producto

Categoría	Característica	Especificación
Credencial	Biometría	Huella dactilar
	Opción de RF	<ul style="list-style-type: none"> BSA2-OEPW: EM de 125 kHz BSA2-OHPW: HID Prox de 125 kHz BSA2-OIPW: iCLASS SE/SR/Seos, NFC de 13.56 MHz BSA2-OMPW: MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC de 13.56 MHz
	Rango de lectura de RF*	EM/HID Prox: 50 mm, MIFARE: 50 mm, DESFire: 50 mm, Felica: 30 mm
General	LFD	Compatible
	CPU	1.0 GHz Quad Core
	Memoria	Memoria flash de 8 GB + 1 GB de RAM
	Tipo de LCD	Pantalla TFT táctil en color de 5"
	Resolución de LCD	480 x 854
	LED	Varios colores
	Sonido	Procesador digital de señales de voz de 24 bits (cancelación de eco)
	Temperatura de funcionamiento	-20 °C – 50 °C
	Temperatura de almacenamiento	-40 °C - 70 °C
	Humedad de funcionamiento	0 % - 80 %, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	0 % - 90 %, sin condensación
	Tipo de cámara	CMOS de 2 M píxeles
	Resolución de la cámara	1600 x 1200
	Ángulo de la cámara	Diagonal 122°, Horizontal 64,7°, Vertical 103,3°
	Dimensión (ancho x alto x profundidad)	155 mm x 155 mm x 40 mm
Peso	Dispositivo: 440 g Soporte: 89 g (incluye arandela y tornillo)	
Certificaciones	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE	
Huella dactilar	Dimensión de la imagen	272 x 320 píxeles
	Profundidad de bits de la imagen	8 bits, 256 tonos de la escala de grises
	Resolución	500 dpi
	Plantilla	SUPREMA/ISO 19794-2/ANSI 378
	Extractor/buscador de coincidencias	Con certificación y compatible con MINEX
Capacidad	LFD	Compatible
	Máximo de usuarios (1:1)	500,000
	Máximo de usuarios (1:N)	100,000
	Plantilla máxima (1:1)	1,000,000 (dos plantillas por dedo)
	Plantilla máxima (1:N)	200,000 (dos plantillas por dedo)
	Máximo de registro de texto	5,000,000
Interfaz	Registro de imágenes máximo	50,000
	Wi-Fi	Compatible
	Ethernet	Compatible (10/100 Mbps, MDI/MDI-X automática)
	RS-485	Maestro o esclavo de 1 canal (seleccionable)
	Wiegand	1 canal de entrada y 1 canal de salida
	Entrada TTL	Entrada de 1 canal
	Relé	2 relé
	USB	USB 2.0 (Maestro)
	Tarjeta SD	Tarjeta microSD (compatible con hasta 32 GB) * The functions of the microSD card are available by customization only.
	PoE	Compatible (compatible con IEEE 802.3af)
Electricidad	Seguridad	Compatible
	Corriente	Voltaje: 12 V CC Corriente: Máximo 850 mA
	Entrada del interruptor VIH	Mínimo: 3 V Máximo: 5 V
	Entrada del interruptor VIL	Máximo: 1 V
	Interruptor de resistencia de polarización	4,7 kΩ (Los puertos de entrada están polarizados con 4,7 kΩ)
	Salida Wiegand VOH	Más de 4.8 V
	Salida Wiegand VOL	Menos de 0.2 V
	Resistencia de polarización de la salida Wiegand	Polarización interna de 1 kΩ
Relé	Voltaje: Máximo 30 V CC Corriente: Máximo 1 A	

* El rango de lectura de RF varía de acuerdo con el entorno de instalación.

Dimensiones

(Unidad: mm)

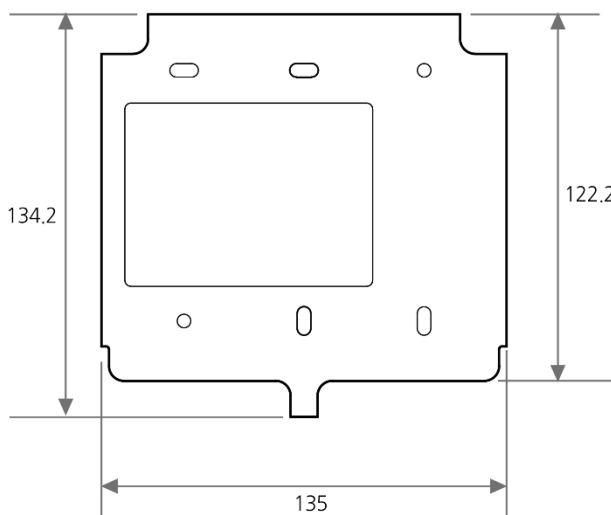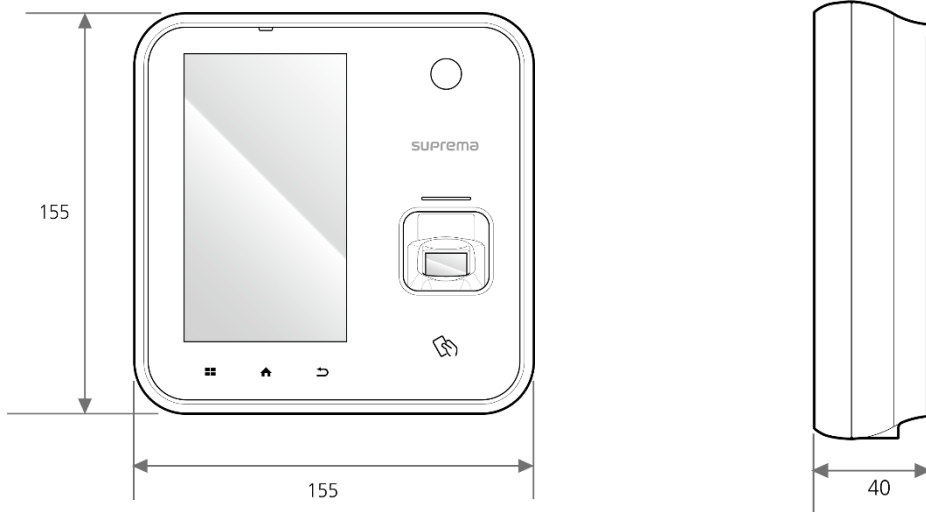

Información de cumplimiento de la FCC

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DEL REGLAMENTO DE LA FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en conformidad con la parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda.

Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo de acuerdo con el reglamento de la FCC.

Este aparato y su antena no se deben ubicar juntos ni se deben operar junto con otras antenas o transmisores. Se debe mantener una distancia mínima de separación de 20 cm entre la antena y las personas para que el aparato cumpla con los requisitos de exposición a RF.

Declaración de conformidad de la UE (CE)

Este producto tiene la marca CE de acuerdo con las disposiciones de la Directiva R&TTE (1999/5/EC).

Por la presente, Suprema Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Este dispositivo es un equipo de radio Clase 1 según la Directiva europea de equipos terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE) (1999/5/EC).

Para obtener más información, comuníquese con nosotros mediante la siguiente información de contacto.

Suprema Inc.

Sitio web: <https://www.supremainc.com>

Dirección: Parkview Tower F16, 248, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Corea (Jeongja-dong 6)

Teléfonos: .31-783-4510/Fax: 031-783-4517

Anexos

Descargos de responsabilidad

- La información de este manual se proporciona en relación con los productos de Suprema.
- El derecho de uso solo se reconoce para los productos incluidos en los términos y condiciones del acuerdo de venta garantizado por Suprema. No se reconoce el derecho de licencia a otros derechos de propiedad intelectual no tratados en este manual.
- Suprema no garantiza ni asume la responsabilidad por la idoneidad y comercialidad del producto para un propósito específico, ni por la infracción de patentes, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual con respecto a las ventas o uso de los productos de Suprema.
- No utilice productos Suprema en entornos relacionados con la atención sanitaria, el rescate de vidas humanas o la conservación de la vida, ya que existe el riesgo de sufrir lesiones o la muerte debido a fallas del producto. Si se produce un accidente mientras un consumidor utiliza el producto según las situaciones descritas anteriormente, los empleados, las filiales, las sucursales, las empresas afiliadas y los distribuidores de Suprema no aceptan responsabilidad ni asumirán los desembolsos relacionados directos e indirectos, incluidos los honorarios de abogados, incluso si el consumidor descubre deficiencias en el diseño del producto o el proceso de fabricación y denuncia esto como una falla importante.
- Suprema podrá modificar el tamaño y las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso a fin de mejorar la seguridad el funcionamiento y el diseño del producto. Los diseñadores deben tener en cuenta que las funciones o descripciones indicadas como "para ser implementadas" o "no definidas" podrían cambiar en cualquier momento. Suprema implementará o definirá dichas funciones o descripciones en un futuro próximo y no acepta ninguna responsabilidad por problemas de compatibilidad ni ningún otro problema que surja de tales problemas de compatibilidad.
- Si desea obtener las especificaciones más recientes antes de solicitar el producto, comuníquese con Suprema a través de un representante de ventas o el distribuidor local de Suprema.

Aviso de derechos de autor

El derecho de autor de este documento está depositado en Suprema. Los derechos de otros nombres de productos, marcas comerciales y marcas registradas pertenecen a los titulares de dichos derechos, se trate de individuos u organizaciones.

Licencia de código abierto

- Los programas de este producto se basan en "Linux Kernel 3.x", el cual está licenciado bajo GPL. En cuanto a GPL, consulte la Licencia Pública General GNU en este manual.
- Este producto utiliza "OpenSSL", que está licenciado bajo OpenSSL y Original SSLeay. Para saber sobre las licencias OpenSSL y Original SSLeay, consulte la Licencia OpenSSL y la Licencia Original SSLeay este manual.
- Este producto utiliza "AOSP", que está licenciado bajo Apache License 2.0. Para saber sobre la licencia Apache 2.0, consulte La licencia Apache en este manual.
- Para solicitar el código fuente modificado basado en Linux Kernel 3.x y el código fuente de AOSP, que se incluyen en este producto, visite <https://support.supremainc.com> y contacte al Equipo Técnico Suprema Tech Team.

GNU General Public License

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal

form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that

part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party’s predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU

General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2017 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Apache License

Version 2.0, January 2004 (<http://www.apache.org/licenses/>)

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and allover entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a

copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:


- (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.



8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

The logo for Suprema, featuring the word "suprema" in a white, lowercase, sans-serif font. Below it, the words "BIOMETRICS & SECURITY" are written in a smaller, all-caps, sans-serif font. The logo is set against a dark red rectangular background.

suprema
BIOMETRICS & SECURITY

Suprema Inc.

17F Parkview Tower, 248, Jeongjail-ro, Bundang- gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554, Rep. of KOREA

Tel: +82 31 783 4502 | Fax: +82 31 783 4503 | Inquiry: sales@supremainc.com

©2019 Suprema Inc. Suprema y los números y los nombres que identifican productos mencionados en este documento son marcas comerciales registradas de Suprema, Inc. Todas las marcas y los nombres de productos que no pertenecen a Suprema son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. La apariencia del producto, el estado de la estructura o las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.